



Warnhinweise Fehlanwendungen

Mit dem Vakuumhebergerät darf keine Last angehoben werden, wenn:

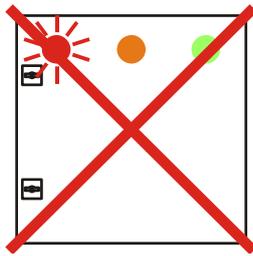


Rote Lampe leuchtet

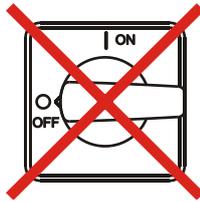


Gerät ausgeschaltet



Rote LED leuchtet

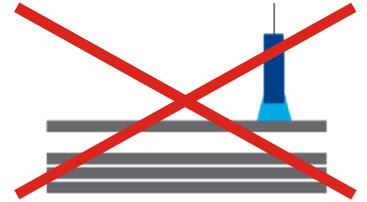

Schwenverriegelung bei Wandpaneele eingerastet

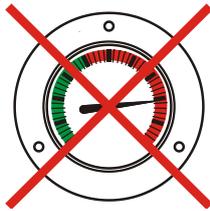

Zeiger im roten Bereich



Sirene ertönt




Eis oder Schnee auf der Oberfläche

Zusätzliche Gefahren beim Betrieb des Vakuumhebergerätes:




Nicht unter schwebende Last treten

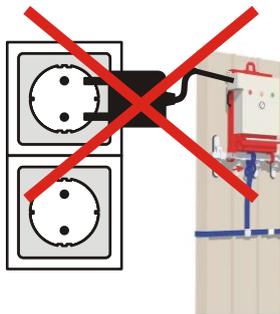

Gerät nicht mit eingestecktem Stromkabel betreiben




Nicht ohne Gurtsicherung arbeiten

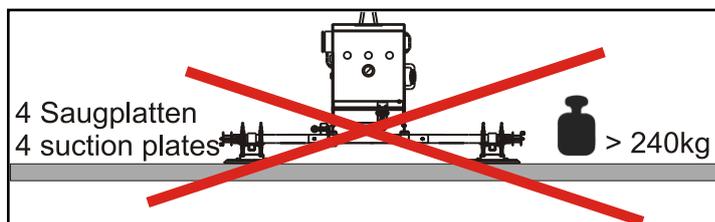

4 Saugplatten
4 suction plates

> 240kg

Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.



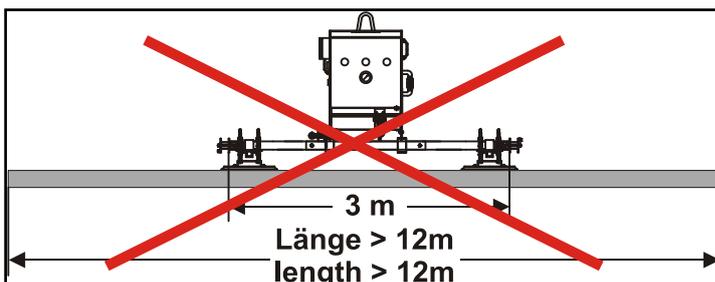


3 m
Länge > 12m
length > 12m



Die angegebene Transportgut-Länge darf nicht überschritten werden.

Wandpaneele anheben

Zum Anheben einer Wandpaneele Verriegelungsbolzen ziehen und leicht drehen (a).

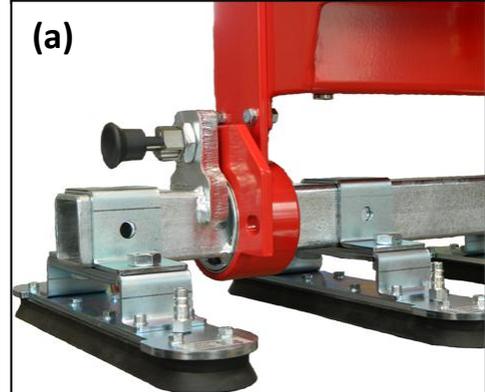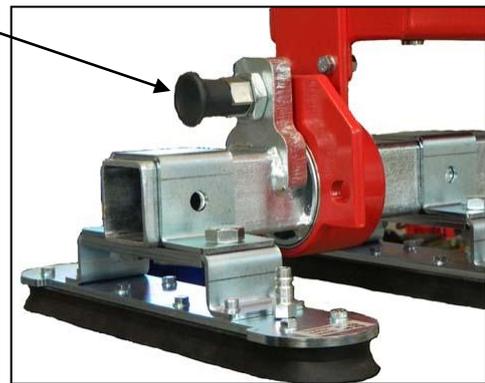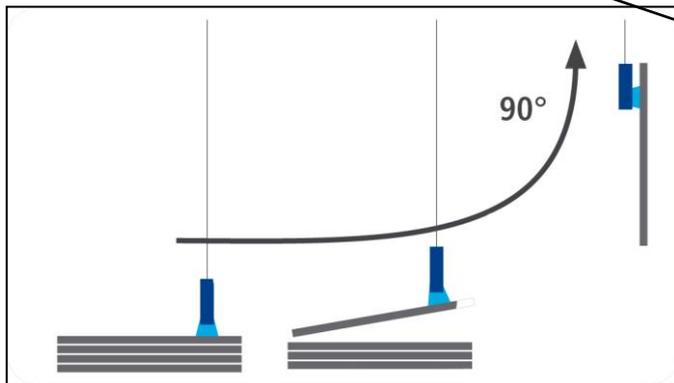

Nachdem die Paneele leicht geschwenkt ist Verriegelungsbolzen zurückdrehen, damit Bolzen einrastet, wenn Paneele senkrecht hängt (b).

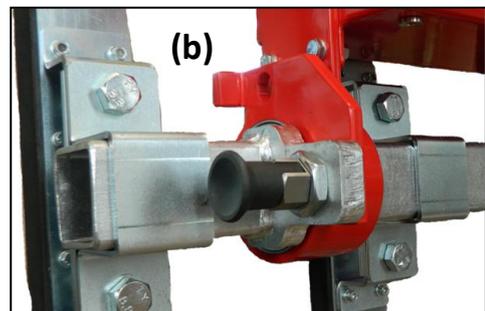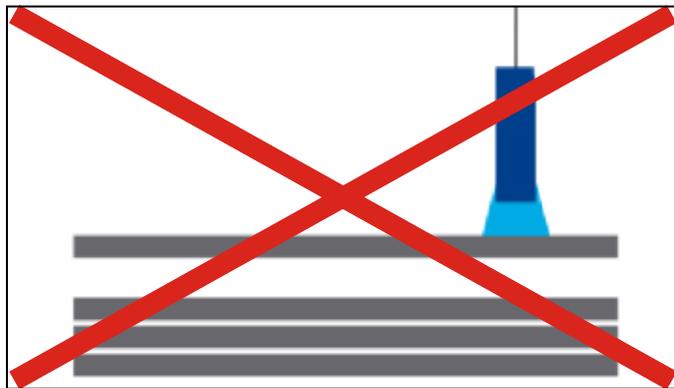

Wandpaneele nicht mit verriegelter Schwenkeinheit anheben